

M211 機車胎壓監測器(藍芽)

操作說明書



Orange Electronic Co., Ltd.


(Headquarter) 5F, NO.29, Keya Rd. Central
Taiwan Science Park, Taichung 42881, Taiwan
service@orange-electronic.com

適配車款

製造商	型號	年份
SYM	Joymax Z+	2022->
	Maxsym 400	2022->
	Maxsym TL	2019-2022
	Joymax Z 300i ABS	2019-2021
	MMBCU	2022->
	4MICA 150	2021-2022
	DRG BT	2019-2022
	Fiddle DX	2022->
	金發財 150	2022->
	全新迪爵 125	2022->
	迪爵 125	2017-2022
	KRNBT	2022->
	4MICA 125	2021-2022
	JET	2022->
	JET	2017-2021
	Fiddle 125	2020-2022
	FNX BT 125	2019-2022
	VEGA 125	2019-2022
	Z1 attila 125	2022->
	活力Vivo 125	2019-2022
	金發財 125	2022->
	Fiddle LT	2022->
	Woo 115	2022->
Mii 110	2011->	
風100	2014->	
Woo E	2017-2022	
製造商	型號	年份
KYMCO	CV3	2022->
	DTX 360	2021-2022
	G-DINK CT300	2017-2022
	Xciting S400 TCS	2017-2022
	GP 125	2017-2022
	GP 125	2016->
	Many 125	2018-2021
	Racing S 125	2017-2022
	金牌125	2017->
	Many110	2017-2022

製造商	型號	年份
YAMAHA	YZF-R7	2022->
	YZF-R3	2017-2022
	YZF-R15	2022->
	MT-09	2017-2022
	MT-07	2017-2022
	MT-03	2017-2022
	XSR700	2019-2022
	XMAX 300	2017-2022
	Tricity 300	2021->
	TMAX 560	2019-2022
	TMAX 530	2017-2018
	NMAX 155	2020-2022
	FORCE 155	2017-2022
	SMAX 155	2017-2022
	AXIS Z	2022->
	CYGNUS GRYPHUS 125	2019-2022
	Cygnus-X(NEW) 125 FI	2017-2018
	JOG	2020-2022
	Limi	2020-2022
	RS NEO	2019-2022
	Vinoora	2022->
	BWS 125 FI	2017-2022
	GTR 125	2017->
	勁風光	2016->
	CUXI 115 IS	2017-2020
	RS Zero 100	2017->
	Vino 50 FI	2017->
	EMF	2022->
EC-05	2019-2022	

適配車型僅提供參考，實際是否適配輪圈安裝，需就實際狀況而定

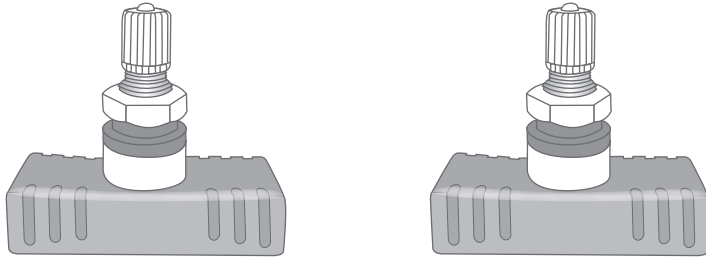

胎內式
藍芽傳感器 x2pcs

適用：前後輪符合M2.5規格，直徑孔為11.5mm

規格表

傳感器

工作溫度	- 40°C ~ 85°C
工作濕度	Max 95%
工作頻率	2.4GHz
壓力範圍	0 ~ 116 psi
重量	29.5 ± 3g

注意：六角螺母安裝扭力4.5 ~ 5N.m

使用前的準備

1. 請先下載App

App版本：

支援iOS 16.0以上版本

支援Android 10以上版本



2. 點擊「註冊」

Orange Moto TPMS



帳號

密碼

記住我 ? 忘記密碼

登入

註冊

語系/ Language

3. 依序輸入資料後即可登入

Orange Moto TPMS



王

小明

wangming@gmail.com

我已閱讀並同意隱私權政策

登入

4. 點選「好」， 可開啟藍芽連線

Orange Moto TPMS

開啟藍芽連線

“Orange Moto TPMS”
需使用藍芽進行設定與檢測

設定 好

開始使用

1. 感測器ID號碼位於感測器背面和包裝盒上
請依序輸入資訊後，最後再點擊「檢測胎壓」

注意：設定變更最後都需點擊「胎壓檢測」
才能變更成功

Orange Moto TPMS

車輛暱稱

車輛號碼

前輪感測器號碼

後輪感測器號碼

標準胎壓值設定

前輪 Psi

後輪 Psi

數值為系統預設值，標準胎壓值請參閱車廠建議

輪胎檢測



2. 稍待片刻後，即可獲得胎壓胎溫



異常顯示

胎壓異常：
胎壓符號、輪位圖，與胎壓數值
呈現紅色




胎溫異常：
胎溫符號、輪位圖，與胎溫數值
呈現紅色



1. 選擇「車輛設定」



2. 新增車輛點選「+」 編輯車輛，選擇車牌號碼 即可編輯。

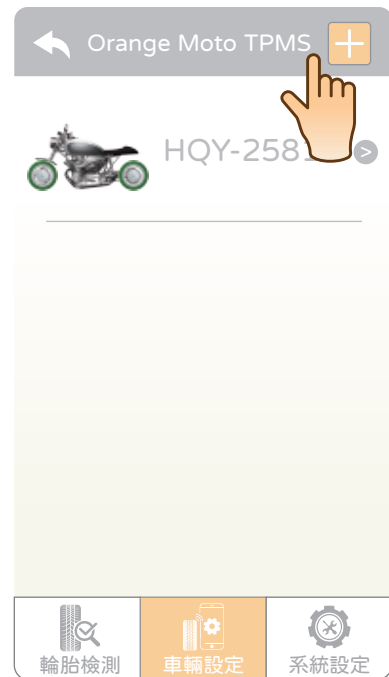

3. 依序輸入另一台車的資料，選「輪胎 檢測」。若要把顯示圖片換成您的愛 車點選「車輛圖示」內的相機進行拍 照即可。



4. 稍待片刻後，即可獲得 胎壓胎溫



更換車輛

1. 一隻手機可綁定多款車輛，點擊「更換車輛」
2. 選擇要更換的車輛，即可更換顯示車輛

